



ESQUEMA DE FIXAÇÃO NA PAREDE


PARTE INTERNA

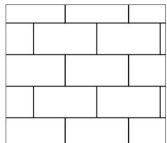

PAREDE 1/2 TIJOLO

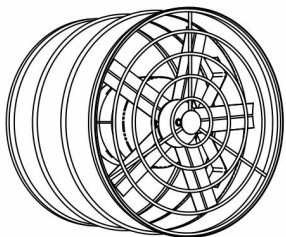

PARTE EXTERNA

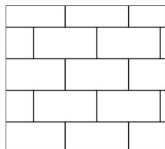

OBS.: A HELICE DO EXAUSTOR DEVE FICAR DO LADO EXTERNO DO ESTABELECIMENTO E O MOTOR PARA O LADO INTERNO

DADOS TÉCNICOS DO EXAUSTOR

Modelos	30cm	40 cm	50 cm
Rotação (RPM)	1720	1600	1560
Potência (CV)	1/4 ou 200 W	1/3 ou 250 W	1/2 ou 360 W
Vazão (m³/h)	2400	5000	8700
Pressão (mmca)	10	13	18
Ruído (dB)	78	80	81
Peso Líquido (Kg)	5,76	6,16	10,5
Capacitor	5µF x 400Vac	6,5µF x 440Vac	20µF x 250Vac

CERTIFICADO DE GARANTIA

• Eletro Metalúrgica VENTI-DELTA Ltda. garante seus produtos contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 dias por força à Lei e mais 275 dias por concessão da Venti-Delta (totalizando 1 ano), a partir da data da compra.

NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA:

- A) Danos causados por agentes da natureza;
- B) Utilização em desacordo com o manual de instruções do produto;
- C) Violação, ajuste ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Venti-Delta.
- D) Defeitos ou desempenho insatisfatórios provocados pela utilização do material fora das especificações ou pela utilização em rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

O prazo da "GARANTIA" será contado a partir da data de aquisição pelo consumidor, registrado em Nota Fiscal de Venda.

A assistência técnica decorrente da garantia será prestada exclusivamente pelos Serviços Autorizados, pelo revendedor da Venti-Delta de sua cidade.

É necessária a apresentação da Nota Fiscal juntamente com este Certificado, à cada solicitação de serviço da Assistência Técnica Autorizada, ficando sob responsabilidade do proprietário as despesas de transporte (Ida e Volta).

Quando for solicitada "Assistência Técnica" no local de instalação, serão cobradas as despesas de transporte e locomoção.

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES IMPORTANTES. NÃO INVALIDE A GARANTIA.

Seu aparelho passou por rigorosos testes de controle de qualidade antes de chegar até você. Entretanto, para obter o máximo rendimento do mesmo, leia atentamente o manual de instruções e observe o texto abaixo antes de ligar na rede elétrica.

- 1) Realize conexões em seu aparelho conforme indicações no manual de instruções.
- 2) Certifique-se de que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma do aparelho.
- 3) Verifique se os fios utilizados nas conexões não estão em curto, provocados por rebarbas de fios ou ligações.

Certificado de Garantia Nº _____

Nota Fiscal _____

Modelo: ☐ INDUSTRIAL 30/40 cm Linha Pesada


Data _____ / _____ / _____

Endereço: _____

Comprador: _____

Endereço: _____

Revendedor: _____

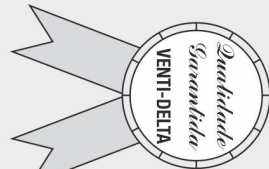

TERMO DE GARANTIA



EXAUSTOR INDUSTRIAL 30/40/50 cm
Linha Pesada



ELETRO METALÚRGICA VENTI-DELTA LTDA.

TEL./FAX: PABX (17) 3531-9000

AV. OCTÁVIO ADAMI, 20 - DISTR. INDUSTRIAL II

CEP 15813-000 - CATANDUVA - SP


e-mail: ventidelta@ventidelta.com.br - <http://www.ventidelta.com.br>

SAC - 08007719004

REV.04 - ABR/2026


ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO EXAUSTOR 127V

LINHA PESADA 30/50 cm

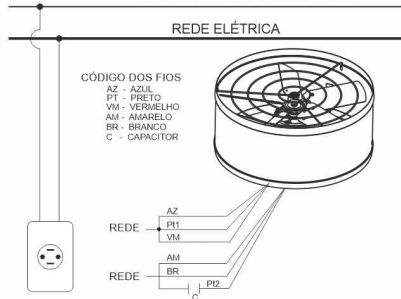


ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO EXAUSTOR 127V

LINHA PESADA 40 cm

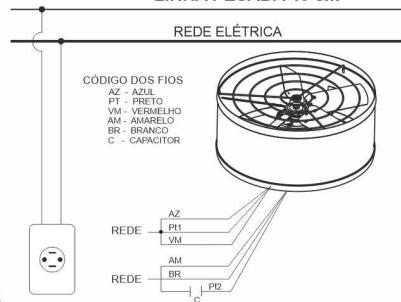

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO EXAUSTOR 220V


LINHA PESADA 30/50 cm

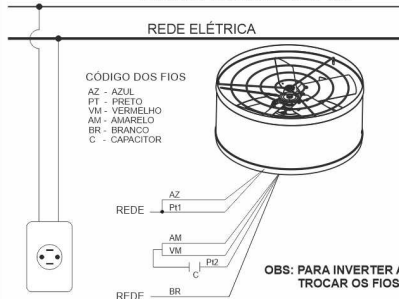

OBS: PARA INVERTER A ROTAÇÃO
TROCAR OS FIOS PT1 POR PT2.

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO EXAUSTOR 220V


LINHA PESADA 40 cm

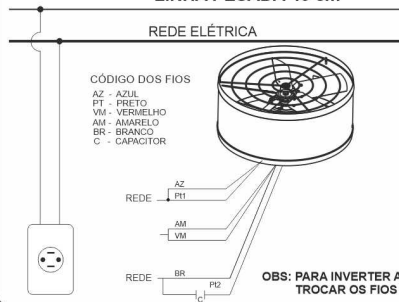

OBS: PARA INVERTER A ROTAÇÃO
TROCAR OS FIOS PT1 POR PT2.

EXAUSTOR INDUSTRIAL - 30 / 40 / 50 cm

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Etiqueta Plástica Adesiva	2
2	Rolamento 6201 ZZ - GBR/CRB	2
3	Campana Motor Exaustor C/ Furo	1
4	Campana Motor Exaustor S/ Furo	1
5	Porca Sext. 3/16 x 5-16 UNC	5
6	Passante Fio Ref. 21A	1
7	Arruela Lisa 3/16	1
8	Hélice Exaustor Montada	1

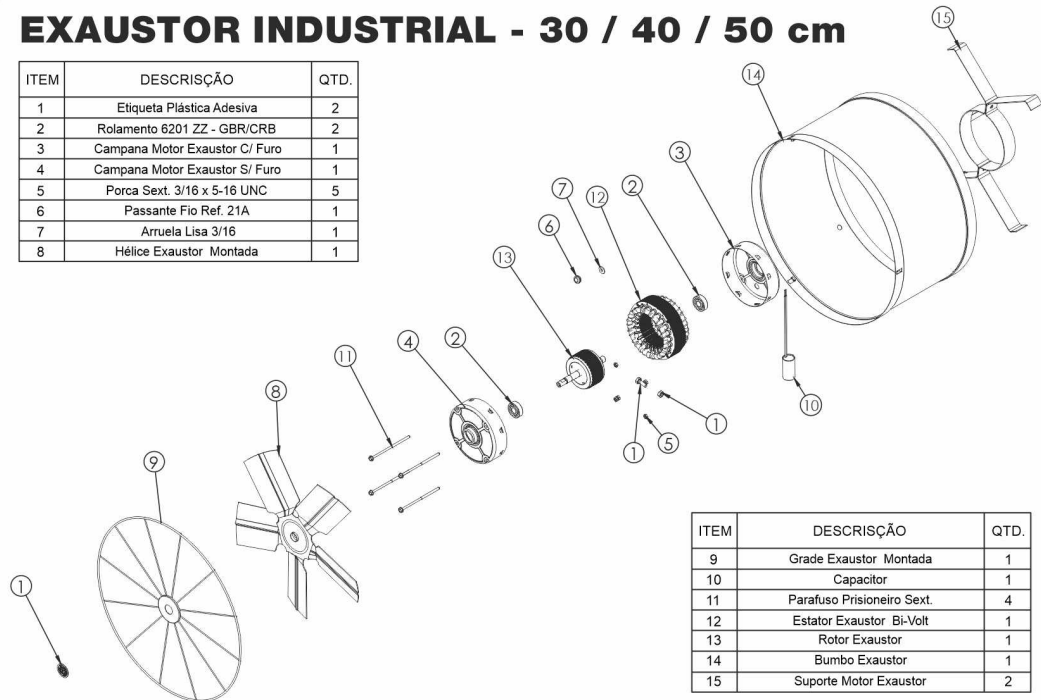

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
9	Grade Exaustor Montada	1
10	Capacitor	1
11	Parafuso Prisoneiro Sext.	4
12	Estatôr Exaustor Bi-Volt	1
13	Rotor Exaustor	1
14	Bumbo Exaustor	1
15	Suporte Motor Exaustor	2