



SUPER DELTA 65 CM - 3 PÁS (GRADE DE AÇO)

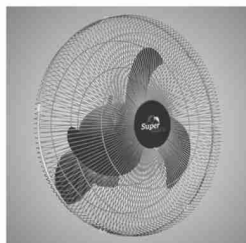

PL: 5,50 kg / PB: 7,00 kg

Cores:
Branco, Preto, Cromado/Preto
ou Cromado/Branco.
220 / 230 W - Bivolt

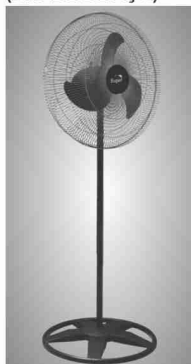

MODELO BIVOLT
Tensão do motor
127V / 220V

PL: 8,50 kg / PB: 10,00 kg

PL: Peso Líquido
PB: Peso Bruto

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO MOTOR



Peças

- 1 - Motor
- 2 - Grade traseira
- 3 - Grade dianteira
- 4 - Hélice
- 5 - Travas da grade
- 6 - Parafusos A.A. 4,8x13 mm



1 - Coloque a grade traseira (2) no motor (1);



2 - Fixe-a com 04 parafusos A.A. 4,8x13 mm (6);



3 - Coloque a hélice (4). Observe o detalhe de que a hélice possui uma fenda para encaixar na presilha do eixo;



4 - Fixe-a apertando o parafuso que se encontra na entrada ao lado da hélice (4);



5 - Coloque então a grade dianteira (3) fixando-a com 06 grapas de fixação (6);



Etapas
1 - Encaixe a trava entre os arames das grades.



Etapas
2 - Incline a trava para posicionar a parte traseira.



Etapas
3 - Aperte a trava até que a mesma se trave na grade.

Oscilante de Parede/Coluna 65 cm - Grade de aço

DADOS TÉCNICOS

SUPER DELTA / BIVOLT

Consumo: 0,23 kWh
Área de ventilação: 20 m²
Vazão: 230 m³ / Minuto
Corrente: 127 V - 1,90 A; 220 V - 1,04 A
RPM: 1430 - Ângulo de Abrangência: 120°
Modelos: Parede e Coluna 65 cm
Capacitor: 6,5 uF x 400 Vac
Potência: 220 / 230 W
Classe de isolamento do enrolamento do motor: H (180°C)

***TODOS OS APARELHOS UTILIZAM COMO CONTROLE DE VELOCIDADE A CHAVE ELETRÔNICA ROTATIVA**

VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA



Peças Para Ventilador de Coluna


- 1 - Haste Inferior
- 2 - Haste Intermediária
- 3 - Haste superior
- 4 - Sapatas
- 5 - Parafuso e porca
- 6 - Base da Coluna

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



1 - Coloque as sapatas (4) na base (6), inserindo-as nos furos.

3 - Encaixe as hastes pré-montadas na base.

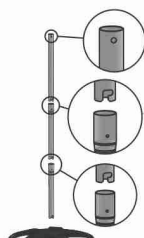


2 - Pré-montar as três hastes (girando para encaixar). A haste superior é a que tem o furo para fixação do motor.



4 - Fixe o ventilador na coluna com o parafuso e a porca do item 5.

VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE

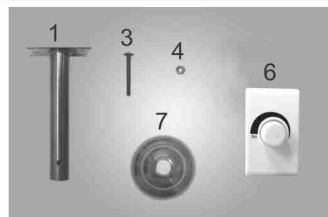

Peças

- 1 - Suporte de parede metálico
- 2 - Bucha suporte do motor (indicado no desenho)
- 3 - Parafuso cab. francesa 1/4" x 2.1/4"
- 4 - Porca sextavada 1/4" x 7/16"
- 5 - Pino Oscilador (indicado no desenho)
- 6 - Chave de controle de velocidade
- 7 - Canopla

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


01 Fixe o suporte de parede (1) com três parafusos 1/4" x 2" e três buchas S-10 (NÃO FORNECIDAS PELO FABRICANTE).

02 Insira a canopla (7) no suporte de parede (1), encaixe o motor já montado (2) no encaixe de fixação do suporte, fixando-o com o parafuso cab. francesa 1/4" x 2.1/4" (3) e porca sextavada 1/4" x 7/16" (4).

03 Para oscilar o ventilador, pressione o pino (5) para baixo.

ATENÇÃO: DESLIGUE O APARELHO ANTES DE AÇIONAR O PINO.

04 O controle de velocidade (6) liga, desliga e controla a velocidade mínima e máxima do aparelho, fixado com dois parafusos A.A. 3,5 x 16 mm (8) e instalado na parede.

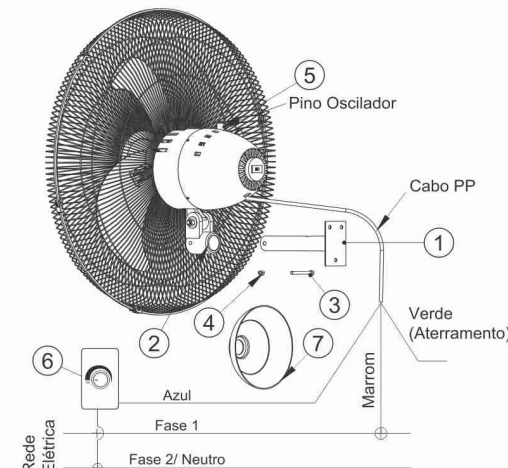

Notas: Fase1 + Fase2 : 220V- Fase1+Neutro 127V

POSICIONAMENTO DO VENTILADOR:


É possível inclinar o ventilador de sapertando a porca localizada acima da bucha suporte do motor (2) e escolher a posição desejada.

OBSERVAÇÃO: O fio verde é para Aterramento do Equipamento conforme a Norma NBR 5410.

Caso ocorra alguma anormalidade no funcionamento do aparelho, desligue o interruptor e consulte a fábrica ou a Assistência Técnica Autorizada.

O ventilador deve ser desligado através dachave instalada na parede.

Se o usuário quiser desligar totalmente o aparelho da Rede de Energia, deverá incorporar um Disjuntor Bipolar à fiação fixa.

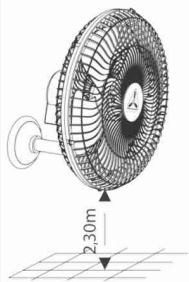

ATENÇÃO: Os Ventiladores BIVOLT saem da fábrica ligados em 220 V.

Os modelos COLUNA E PAREDE possuem um Protetor Térmico que desliga o aparelho quando a temperatura atingir 150°C, religando automaticamente quando a mesma voltar ao normal (aproximadamente 15 minutos).

Caso volte a ocorrer, desligue o aparelho da energia e consulte a Assistência Técnica Autorizada, o revendedor ou a fábrica.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO OSCILANTE DE PAREDE

INSTALE O VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE A UMA ALTURA SUPERIOR A 2,30 METROS DO PISO



COLOCAÇÃO DO SUPORTE DE FIXAÇÃO

Bucha e parafuso mencionados não fornecidos pela fábrica.



1) PAREDE DE ALVENARIA: Utilize 03 parafusos de rosca soberba medindo 1/4"x2" e 03 buchas S-10.



2) PAREDE DE MADEIRA: Faça 03 furos com broca 4,5 mm e fixe o suporte com 03 parafusos de rosca soberba medindo 1/4"x2".



3) PAREDE COM VIGA DE FERRO: Faça 03 furos passantes de 7 mm e fixe o suporte de fixação com parafusos e porcas 1/4".



Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que a chave geral está desligada. Verifique se a tensão é compatível com a do ventilador.



Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

ATENÇÃO

Este aparelho incorpora grade de segurança de classe C-1 que não permite que um dedo padrão toque a borda de ataque da hélice quando aplicado com força de 5N (cinco Newton). Caso ocorra alguma anormalidade no funcionamento do aparelho, desligue o interruptor e consulte a fábrica ou a Assistência Técnica Autorizada. O ventilador deve ser desligado através da chave instalada na parede. Crianças não devem operar o ventilador sem acompanhamento de pessoa adulta responsável.

CUIDADOS COM O PRODUTO

- Limpe periodicamente o ventilador com pano seco. Não utilize vassoura.
- Ao executar qualquer manutenção, desligue a chave geral.
- Não toque nas pás do ventilador quando este estiver em movimento a fim de evitar acidentes.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Caso o ventilador pare de funcionar, desligue o cabo de alimentação ou controle de parede e consulte a Assistência Técnica Autorizada, revenda ou a fábrica.
- **A empresa não se responsabiliza por acidentes causados pela retirada da grade frontal do aparelho.**



Na montagem de eventuais peças e limpeza do ventilador, certifique-se de que o aparelho não esteja conectado à rede elétrica.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Eletro Metalúrgica VENTI-DELTA Ltda. garante seus produtos contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 dias por força à Lei e mais 275 dias por concessão da Venti-Delta (totalizando 1 ano), a partir da data da compra.

NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA:

- A) Danos causados por agentes da natureza;
- B) Utilização em desacordo com o manual de instruções do produto;
- C) Violação, ajuste ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Venti-Delta;
- D) Defeitos ou desempenho insatisfatórios provocados pela utilização do material fora das especificações ou pela utilização em rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas.

O prazo da "GARANTIA" será contado a partir da data de aquisição pelo consumidor, registrado em Nota Fiscal de Venda.

A assistência técnica decorrente da garantia será prestada exclusivamente pelos Serviços Autorizados, pelo revendedor da Venti-Delta de sua cidade.

É necessário a apresentação da Nota Fiscal juntamente com este Certificado, à cada solicitação de serviço da Assistência Técnica Autorizada, ficando sob responsabilidade do proprietário as despesas de transporte (Ida e Volta).

Quando for solicitada "Assistência Técnica" no local de instalação, serão cobradas as despesas de transporte e locomoção.

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES IMPORTANTES. NÃO INVALIDE A GARANTIA.

Seu aparelho passou por rigorosos testes de controle de qualidade antes de chegar até você. Entretanto, para obter o máximo rendimento do mesmo, leia atentamente o manual de instruções e observe o texto abaixo antes de ligar na rede elétrica.

- 1) Realize conexões em seu aparelho conforme indicações no manual de instruções;
- 2) Certifique-se de que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma do aparelho;
- 3) Verifique se os fios utilizados nas conexões não estão em curto, provocados por rebarbas de fios ou ligações.

Revendedor: _____
Endereço: _____
Comprador: _____
Endereço: _____
Modelo: _____
Nota Fiscal Nº _____ Data ____/____/____
Certificado de Garantia Nº _____

REV. 03 - FEV / 20

VENTILADOR OSCILANTE 65cm PAREDE / COLUNA SUPER DELTA



VENTI-DELTA
NÓS FABRICAMOS A TECNOLOGIA DO AR



ELETRO METALÚRGICA VENTI-DELTA LTDA.

TEL./FAX: PABX (17) 3531-9000
AV. OCTÁVIO ADAMI, 20 - DISTR. INDUSTRIAL II
CEP 15813-000 - CATANDUVA - SP
e-mail: ventidelta@ventidelta.com.br
<http://www.ventidelta.com.br>

SAC - 0800 771 9004

06.02.001.02.019